




INT-TXK Kits de actualização do emissor

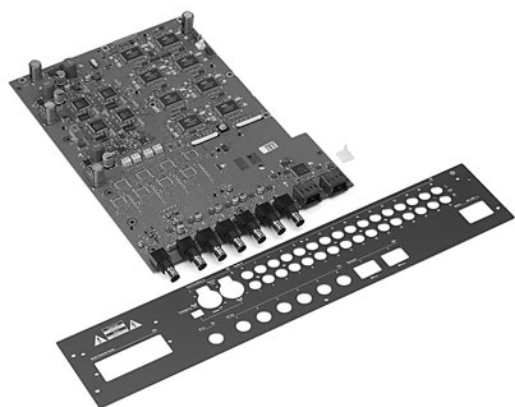

Para actualizar um emissor sem uma ligação à rede de fibra óptica (gama LBB 4502) para um emissor com uma ligação à rede de fibra óptica (gama INT-TX) é necessário um kit de actualização do emissor (INT-TXK). O kit de actualização é composto pela PCB principal do emissor, por um painel traseiro, um perno com cola e um parafuso para instalar o PCB principal na caixa do emissor LBB 4502.

Como encomendar

INT-TXK04 Kit de actualização do emissor

4 canais

INT-TXK08 Kit de actualização do emissor

8 canais

INT-TXK16 Kit de actualização do emissor

16 canais

INT-TXK32 Kit de actualização do emissor

32 canais